

T社10ソアラ用ローダウンパーツ組立説明書

当商品はレジン製ですので、プラスチック用接着剤は使用できません。

瞬間接着剤や、エポキシ接着剤などをご使用ください。

パーツは洗浄済みですのでそのまま塗装出来ます。

1. パーツについて

①各パーツにはパーツ番号等の刻印が入っていますのでご確認ください。

※一部のパーツには刻印がない物もあります

②ブレーキキャリパーにはフロント用とリヤ用がありますのでご注意ください。



フロント用



リヤ用

③ブレーキローターにはフロント用とリヤ用がありますのでご注意ください。

※前後で取付面の形状が異なりますので、取付ミス防止仕様になっています




フロント用



リヤ用

③キットの個体差により、リヤ右側の車高が下がりすぎたり高すぎたりする場合がありますので、ローダウンパーツを仮組後に、リヤ右ローダウンパーツRRのダンパー上部図1の赤丸部分を適せん削って調整してください。※リヤ右ローダウンパーツRRのダンパー上部がシャーシと干渉するように設計しています



画像1


2. 準備加工

①一部パーツの取付に加工が必要な箇所があります。

1) シャーシの画像2の赤丸部分をニッパー等で切り取り、画像3の様にタイロッドが当たらないようにしてください。



画像2

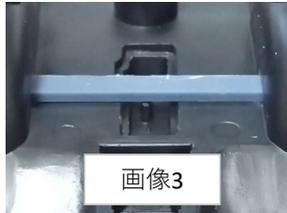

画像3


T社10ソアラ用ローダウンパーツ組立説明書

2) シャーシの画像4の赤丸部分をニッパー等で切り取ってください。



3. モーターライズ用穴埋めパーツ

①シャーシのモーターライズ用穴を埋めるためのパーツをご用意しましたので画像5の様に各穴の大きさに合わせて、シャーシ上部からパーツを取り付けてください。

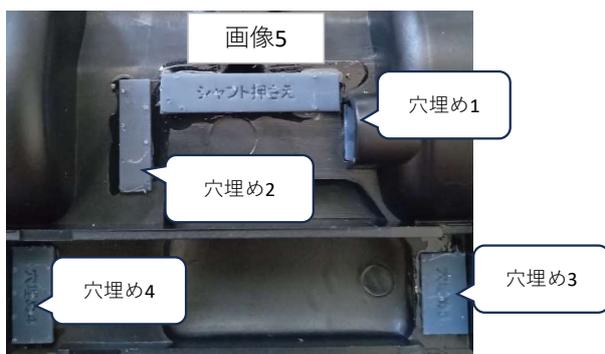

4. パーツの組立

①注意事項

- 1) パーツの取り扱いについては、パーツが繊細なため力を入れて取り付けますと破損の恐れがあります。
- 2) サポート材からパーツを切り出す際は、パーツの破損にご注意ください。
- 3) パーツにごくまれに気泡や、バリ・反り等があります。

②組立

- 1) パーツ番号等が、パーツには刻印がありますので確認しながら組み立ててください。

※接着する前には必ず仮組を行ってください。

- 2) シャフト押さえパーツはシャーシ上面から画像5の様に取り付けてください。

